


Пример тепломеханического подключения бойлера к котлу «TITAN ZE»

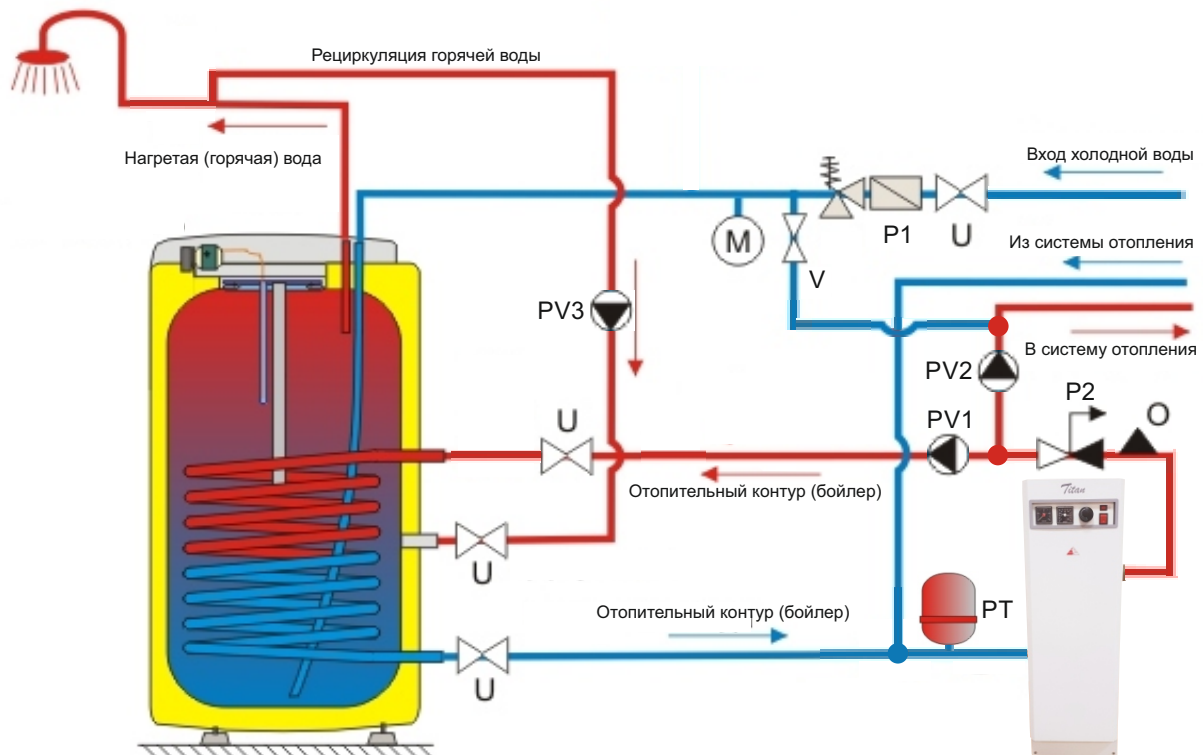

- Pv1 - насос бойлера;
- PV2 - насос отопления;
- PV3 - насос рециркуляции горячей воды;
- PT - расширительный бак;
- U - запорный (отсечной) кран;
- P1 - предохранительный обратный клапан;
- P2 - предохранительный (сбросной) клапан;
- V - кран подпитки системы;
- M - манометр давления холодной воды;
- O - автовоздушный клапан (воздухоотводчик).